
CORONA

コロナ半密閉式石油ストーブ 取扱説明書

正しく使ってじょうずに節約

SV-71PKF

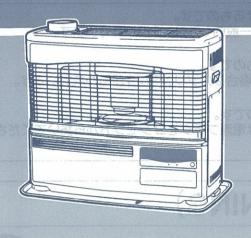

このたびはコロナ石油ストーブ(SV形)を お買いあげくださいましてありがとうござ いました。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。まちがった取り扱いは思わぬ事故や故障の原因となります。

お読みになった後も取扱説明書は「保証書」と共に必ず保管してください。

A GASOLINE KEROSENE ONLY ガンリン使用禁止 使用燃料: 灯油

キくじ

単立 取扱編 対立サウス ページ
1.特に注意していただきたいこと
(安全のために必ずお守りください) 1~4
2.使用する場所4
3.各部の名称 5~7
4.使用前の準備 8~9
5.使用方法 (使い方) 9~14
6.安全装置
7.その他の装置16
8.日常の点検・手入れ16~19
9.定期点検19
10.部品交換のしかた 20
11.保管 (長期間使用しない場合) 20
12.故障・異常の見分け方と処置方法 21~22
13.仕様 23
14.アフターサービス 24
15.据え付け・移設・・・・・・・・・・24
2002 工事編 250000円数
1.特に注意していただきたいこと
(安全のために必ずお守りください) 25~26
2.開こん27
3.据え付け27~28
4.煙突の取り付け28~29 5.試運転29
5.試運転29

●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。



株式会社 二



取扱編

1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにな っています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



益生 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災 の可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください) が描かれています。

警告(WARNING)

●ガソリン厳禁

火災の原因になります。下人手・対点の常日.8



●煙突外れ危険 土代しの嫌交品端.0 !

煙突が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





●煙突閉そく危険 無疑惑 日本を駆き

煙突がつまったり、ふさがれたままで使用しないでください。 閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。



●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に放置 しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。



⚠ 注意(CAUTION)

●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については 標準据え付け図例(25ページ)を参照してください。





●給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。 火災のおそれがあります。





●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、煙突、枠上部に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



●やかんのせ禁止

やかんなどをのせないでください。 振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。





●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



●腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障や、やけどのおそれがあります。機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。

また、ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



●換気扇使用禁止

ストーブを使用している同室内で換気扇を使用しないでください。立消え して爆発燃焼するおそれがあります。

また、換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがないでください。






●ドラフトレギュレータの取り付け

煙突の引き(ドラフト)が強いと燃焼不良が発生します。 次の煙突設置の場合は必ず、ダブルドラフトレギュレータ(別売品DR-1) を取り付けてください。



・風が強くて炎が沈むような場合

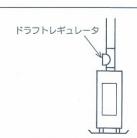



⚠ 注意(CAUTION)

●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



●電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。 また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災 の原因になります。



ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。

●長期間使用しないときは電源プラグを抜く (15式 > T/(対) 開東 / 対表 3式) 別表業業

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



火災や予想しない事故の原因になります。

●電源プラグのお手入れをする □ コンプロストルストンは 本口部上線 、突厥 ノ湘嶽高 、お 労働火能 中中

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



●灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



●変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。





●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気をおこなってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。





お願い(NOTICE)

●機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を抜きとってください。(17ページ) 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。


●灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売 店にご相談ください。

2.使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために

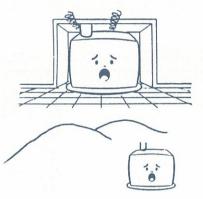



●マントルピースなどには据え付けないでください。



●標高が1000mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)

効果的に使用するために



●冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気がストーブで暖められて対流しますので、効果的です。


出入口など人の通るところは、ぶつかると危険ですので避けてください。


●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

ストーブの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、ふく射熱によってストーブ本体の温度 が上昇して危険です。


使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

3.各部の名称

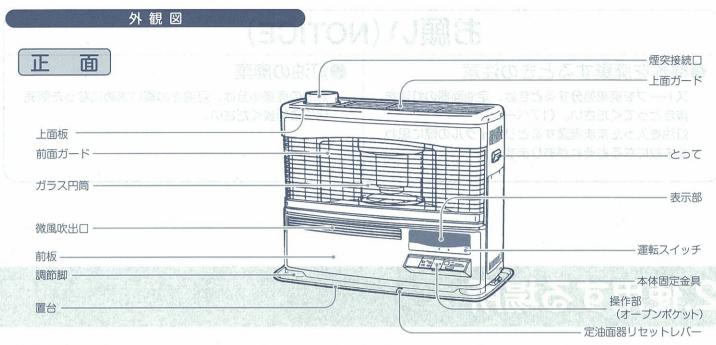

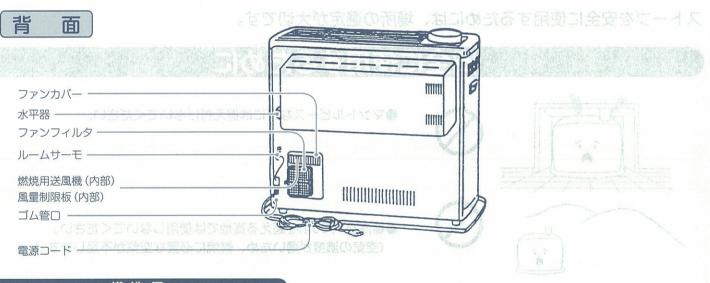

構造図

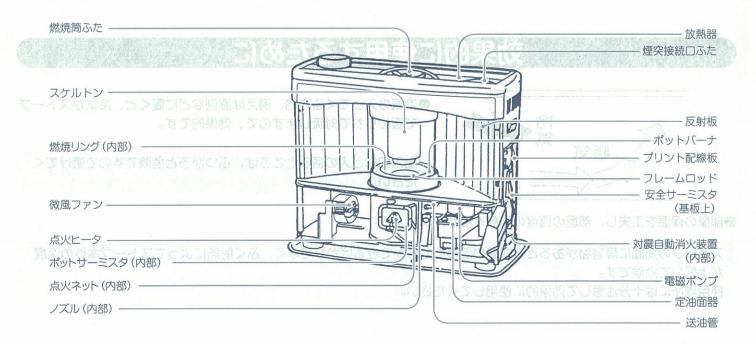

表示部の名称と働き

■運転停止中は節電のため、表示はすべて消灯します。

- ●現在時刻を確認したい時は操作部の押しボタンスイッチのいずれかを押してください。1分間、現在時刻を表示します。
- ●タイマー運転中は節電のため、表示がすべて暗くなります。
- ●サポートヒータ運転中及び微風ファン「単独」運転中はストーブ消火後も表示は消灯しません。

■「音声お知らせ」の内容

●通常の運転操作(「点火」・「消火」・「タイマーセット」)をおこなうとき、文字と同時に音声(「点火します」・「消火します」・「タイマーセットしました」)で操作状態をお知らせします。

点火表示(赤) 燃焼表示(赤) 消火表示(青) ・運転スイッチを押して「入」(▲) ・本燃焼中に点灯します。 ・運転スイッチを押して「切」(■) にしたとき、又はセーブ消火後に再 ・現在燃焼中の火力の大きさ にすると点灯し消火します。 点火する際に点灯し、運転(点火) ・燃焼室が冷却すると消灯します。 を表示します。 ・約3~4分の予備燃焼後消灯します。 セーブ消火表示(青) 「時オタン」を押しながら「セー ・セーブ運転中に室温が設定温度より 約3℃上昇すると点灯し消火します。 一時消火表示(青) ・室温が設定温度にまで下がると消灯 ・消火冷却中に再度運転スイッチを「入」に 作ではおりません。) し点火動作を始めます。 したとき点灯し、一時的に消火します。 ・燃焼室が冷却すると消灯し点火動作を始め 設定室温表示(青) 室温設定ボタンで設定した室温を デジタル表示します。 ストーブにトラブルが発生すると、 トラブルの状態が記号表示(モニ ターサイン) されます。 VOICE · KIRARA EYE 点火します 燃焼中 消火します 表示時刻に運転します 設定室温 年前 12:00。 74°C 運転 **O**-▲入·切▲ 微風 セーブ運転 タイマー表示(青) 運転スイッチ ・タイマー運転中は点灯します。 ・押す(▲)と運転(点火)します。 ・タイマー運転停止中は消灯しま もう一度押す()と消火します。 セーブ運転表示ランプ(緑) 時計動作コロン(青) ・セーブ運転中は点灯し、解除すると消 ・現在時刻を表示しているとき 時刻表示(青) 灯します。 は点滅しています。 ・通常は現在時刻を表示します。 室温設定を10℃ (F点設定) にすると タイマーセット時刻を表示し タイマー運転時はタイマーセッ 自動的にセーブ運転になり点灯します。 ているときは消灯します。 ト時刻を表示します。 (タイマー運転時は時刻表示が暗 くなりますが異常ではありません。) 微風ランプ (緑) ・微風運転中は点灯します。

・微風運転停止中は消灯します。

オープンポケット内操作部の名称と働き

■オープンポケットの開閉

●オープンポケットを軽く押しこむと、ゆっくり出てきます。操作後軽く押しもどすとロックして止まります。 操作するとき以外は、閉じてご使用ください。

■操作音について

- ●操作ボタンを押すとピッと音がします。


■表示部の明るさ調節

●時計調節スイッチを「通常」に合わせて「時ボタン」を押しながら「分ボタン」を押すことにより、表示部の明るさを2段階に調節することが出来ます。

(このときピッ音が2回しますが、誤操作ではありません。)

■「音声お知らせ」の消音方法

●時計調節スイッチを「通常」に合わせて「時ボタン」を押しながら「セーブ運転ボタン」を押すことにより、「音声 お知らせ」を消音することが出来ます。

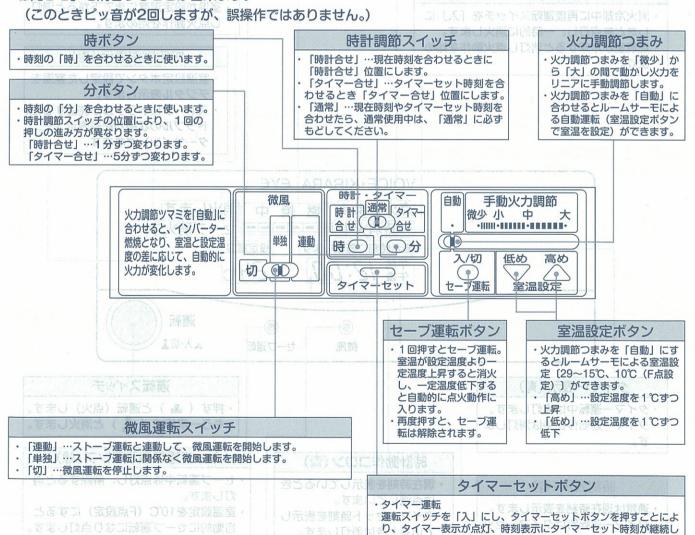

て表示され、タイマー運転が開始されます。

自動的に運転が開始されます。 タイマー運転の解除

一運転が解除されます。

(タイマー表示が点灯しなければタイマー運転は開始されません。) ・セット時刻になると、タイマー表示が消灯し現在時刻が表示されて

タイマー運転中にもう一度、タイマーセットボタンを押すとタイマ

4.使用前の準備

燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- <u>小警告</u> ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- <u>↑ 注意</u> 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。
- <u>↑ 注意</u> 灯油は、必ず火気・雨水・ごみ・高温及び、直射日光を避けた場所に保管 してください。



給油

■給油の際の手順と注意



- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- ●給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- ●給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

□油タンクを空にしないように注意してください。 □ MARC 前題氏火車



- - 2. ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとど 大人人 (油がこぼれないように容器を用意してください。)

運転開始前の準備と確認

■安全装置のセット、取扱上の注意



定油面器のセット

初めて使用するときやシーズン初めには、ストーブ正面右下の定油面器リセット レバー (黒色) を左方向に止まるまで押してください。

●リセットレバーは据え付け時やシーズン初めに操作します。定油面器に強い 衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。 万一、点火操作後灯油が出ずにモニターサイン E 2が表示されるような場合 はリセットレバーを押してください。

(安全弁がはずれ、灯油がスムーズに流れます。)

●リセットレバーは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしないでく ださい。

4.使用前の準備

運転開始前の準備と確認

■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

■電気配線の確認

- 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。
- ●電源コードが煙突などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- ●電源は必ず適正配線された単相100Vコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。


5.使用方法(使い方)

運転開始(点火)

●オープンポケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。 ご希望の運転方法でご使用ください。

点火順序


■火力調節「自動運転」の場合

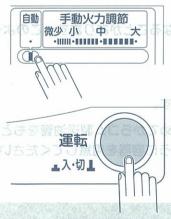

- ●火力調節つまみを「自動」に合わせてください。設定室温と部屋の状況に応じた火力で燃焼します。 ※ 空口内器器無券 ・ 会 すまし 口楽 A st C () 本でくる前
 - (火力調節「手動運転」(微少~大) の場合は、火力調節つまみの設定火力で燃焼します。)
- ●時計合せは<u>11ページ</u>「現在時刻の調節方法」を参照しておこなってください。
- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. 運転スイッチを押して「入」にしてください。

「点火します」の音声と同時に、点火表示「点火します」が点灯し、自動的 に次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。

(火力調節「手動運転」(微少~大) の場合は設定室温の表示はありません。)

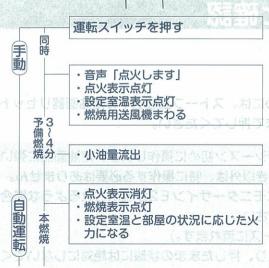





※予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。

- ●運転スイッチを「入」にしたとき、運転ランプが点灯せずにタイマー表示ランプが点灯する場合は、タイマー運転となりますので、タイマーセットボタンを押してタイマー運転を解除してください。
- ●燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーセットボタンを押すなどして約1秒以上通電を止めますと自動消火し、約2分間の冷却の後でないと再点火できません。

室温の調節(自動運転)

オープンポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。

表示部に設定室温(24℃)が表示されますので次のように調節してください。



- ●室温設定ボタン「高め」を押すたびに1℃上昇します。 (上限29℃)
- ●「低め」を押すたびに15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃(F点設定)となります。
- ●10℃設定の場合はセーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。

(設定室温を15℃以上に上げるとセーブ運転表示ランプが消え、) 自動的に解除されます。 日本の最初で、新聞ので発言の概念。

セーブ運転

火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約3℃上昇すると自動的に 消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことによりむだな部屋のあたため過ぎを防ぎます。



- ●室温設定ボタンにより希望の室温設定後、セーブ運転ボタンを押してください。
 - セーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。
- ●セーブ運転ボタンを再度押すことによりセーブ運転表示ランプが消え、セーブ運転解除となります。

火力調節 (手動調節-手動運転)

室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。次のようにしてください。



- ●オープンポケット内の火力調節つまみを「微少」から「大」の間の ご希望の位置に合わせてください。
 - 表示部の設定室温表示が消え、予備燃焼が終了すると約2.5分間火力は中火力になり、その後は火力調節つまみの設定火力で燃焼します。

■炎の状態

ストーブの据え付けや煙突の関係で、炎は多少変化します。

- ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。
- ■燃焼中に炎の片寄り又は、上下変動することがありますが、ドラフトおよび風量の変動によるもので異常ではありません。

運転停止 (消火)

消火順序



運転スイッチを押して「切」にしてください。これを持ち、ま

「消火します」の音声と同時に、燃焼表示が消灯し、消火表示「消火します」が点灯します。

燃焼室が冷却すると燃焼用送風機が停止し、すべての表示が消灯します。

●運転停止中は、節電のため、すべての表示が消灯します。

- <u>↑ 注意</u> 2日以上家をあけるなど長時間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。
- ●運転停止後、燃焼用送風機が停止するまでは電源プラグを抜かないでください。もし抜きますと、ガラス円筒がく もったり、ストーブの表面温度が上昇します。

消火後、再点火するときの注意

●燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、運転スイッチを「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまでの約2分間は再点火できません。

ただし瞬間的な消火操作(約1秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。

●停電時には、必ず運転スイッチを「切」にしてください。

現在時刻の調節方法



- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。 はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表示 は0:00を表示します。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例:午前6時15分に合わせる場合

① 「時」 ボタンを押して "午前6:00" にします。

②「分」ボタンを押して"午前6:15"にします。



時計・タイマー時計通常タイマー合せ合せ

3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。 (時計は、時計調節スイッチを「通常」位置にもどした時点から動き始めます。)

●必ず時計調節スイッチが「通常」になっていることを確認してください。

●30秒以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありませんが、それ以上の停電で、時刻表示が0:00を表示した場合は、時刻合わせをおこなってください。

タイマーの使用方法

■運転時刻の合わせ方



- ★ 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合せ」にします。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。 「分」は5分ごとに動きます。

例:午前6時30分に合わせる場合

① 「時」ボタンを押して"午前6:00"にします。

②「分」ボタンを押して"午前6:30"にします。



時分午前 5.30

これでタイマーセット時刻が記憶されました。



3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。これで時刻表示には現在時刻が表示されます。

■タイマー運転方法



- 運転スイッチを押して「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の室温又は、火力に合わせてください。
- 3. タイマーセットボタンを押してください。 「タイマーセットしました」の音声と同時に、時刻表示にタイマーセット 時刻が表示され、タイマー表示「表示時刻に運転します」が(燃焼中の場 合は消火表示「消火します」も)点灯し、タイマー運転に入ります。 (このとき、燃焼用送風機が、10分間運転しますが異常ではありません。)
- ●タイマー運転中は表示部の表示はすべて暗くなりますが異常ではありません。
- ●タイマーセット時刻になるまでは、時刻表示にタイマーセット時刻とタイマー表示「表示時刻に運転します」が表示され続けます。
- ●運転中にタイマーセットボタンを押すと、ストーブは自動消火し、運転を停止します。
- ●タイマー運転中は、筋電のため、タイマーセット時刻表示の明るさ(輝度)が落ちます。
 - ●タイマー運転は、運転スイッチが「入」になっていないと運転が開始されません。
 - ●おでかけのときのタイマー点火は避けてください。

5.使用方法(使い方)

タイマーの使用方法

|タイマー運転の解除



- ●タイマーセットボタンを押します。タイマー表示が消灯し、時刻表示に現 在時刻が表示され(時計動作コロン点滅)、タイマー運転が解除されます。
- ●このままであれば点火表示「点火します」が点灯し、自動的に運転を開始 します。運転を停止する場合は、運転スイッチも「切」にしてください。

|タイマーセット時刻・現在時刻の確認

- ●タイマーセット時刻の確認
 - ・時計調節スイッチを「タイマー合せ」に合わせます。

時計・タイマー 通常「タイマー 情朝 合せ

午前

時刻表示にタイマーセッ ト時刻が表示されます。

●現在時刻の確認

・時計調節スイッチを「時計合せ」に合わせます。




午後 1日:3日

時刻表示に現在時刻が表 示されます。

●確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位置にもどしてください。

●微温風が出ますので、お部屋を効果的に暖めます。

使用方法

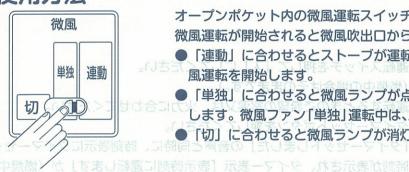

オープンポケット内の微風運転スイッチを「連動」又は、「単独」に合わせてください。 微風運転が開始されると微風吹出口から微風が出てきます。

- ●「連動」に合わせるとストーブが運転し、予備燃焼が終了後微風ランプが点灯し、微 風運転を開始します。
- ●「単独」に合わせると微風ランプが点灯し、ストーブ運転に関係なく微風運転を開始 します。微風ファン「単独」運転中は、ストーブ消火後も表示部の表示は消灯しません。
- 「切」に合わせると微風ランプが消灯し、微風運転を停止します。

対 麗 自 動 消

モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブルの状態が設定室温表示に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストーブ左側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または<u>21~22ページ</u>「故障・異常の見分け方と処置方法」をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

〈モニターサイン一覧表〉

MATERIAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE	371												
モニターサイン		異常	状 態		モニタ・	ーサイン		異	常	1 1	犬 !	態	X
-F1 st 51080	途	ф	消	火	P1		ポ	ツ	1	予	熱	不	足
E2	不	ء	71330	火	P2	L6	ポ	ツ	1	温	度	低	下
E3	対	震	作	動	P3	HY つださ	ポ	ツ	٢	異	常	過	熱
E.6点の常	- ルー	- ムサ	- ₹ l	断 線	DA	古ス三	不	(th		消			火
E7 . E9	△停			電	P4	失火を	中部	(消)	人時	間加	が長	(い	
E8>50	疑	似	火	炎	P 5	川常異	基	1	板		不		良
EAH da	燃焼	用送風	機異常	検出	TL	7 714	1111			Ī	ii	灵	E .
ECOOR	リル -	ムサ	ーモ	短絡	V								Hy
EE °	停止	時ポッ	ト異常	過熱	5							表	5

● [67] の場合、時計などのセッ

EO

使用上の注意

基板温度異常

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ●上面ガードは、地震などにより可燃物が落下したときなどに火災を防止するためのものです。やむをえず取りはずした場合は、必ずもとの状態に取り付けておいてください。
- ●クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- ●雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

6.安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処 置 方 法
対震自動消火装置 (E3表示)不為是 (無數學與	●強い地震や衝撃を受けたとき・モニターサイン [£3] 表示・自動的に消火	● ストーブの周辺に異常がないか確認し、点火操作してください。 (対震自動消火装置は作動後自 動的にセットされます。)
点 火 安 全 装 置 燃 焼 制 御 装 置 (フレームロッド) (E / 表示・ E 2 表示) (途中消火) (不着火)	 点火ミスをしたとき 途中失火をしたとき 炎が異常に小さいとき ・モニターサイン ET 表示また は E2 表示 ・自動的に消火 	●日常の点検・手入れ(16~19 ページ参照)をしてから点火操作をしてください。 ●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
停電安全装置 (E7表示·E9表示) (30秒以上) (1秒以上) (30秒以上) (30秒未満)	 ●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき ・通電後モニターサイン [27] 表 ・示または [29] 表示 ・自動的に消火 [15] (15) (15) (15) (15) 	 €7 の場合、時計などのセットをしてから、点火操作をしてください。 ● E9 の場合、通電後点火操作をしてください。 ● 電源プラグを確認してください。

)雷が発生したとき、雷(誘導電)により一時的な過程圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源ブラクをコンセントから抜いてください。

7.その他の装置

	- division in	Property to the service of the property of the service of the serv
装置の名称	原因・作動結果	処 置 方 法
再点火安全装置	●消火直後、再点火操作したとき ・約2分間の冷却後でないと点火 動作に入らない	●約2分経過後、自動的に点 火動作を開始します。
燃焼用送風機異常 検出装置	●回転数が異常に低下したとき	●お買い求めの販売店に修理を依頼してください。 お受目の要交
(<i>EA</i> 表示)	・モニターサイン <i>ER</i> 表示 ・ストーブの運転を停止	計数タンク (シーズンの初め、
過電流防止装置 (表示部全消灯)	●内部配線のショートにより過電 流が流れたとき・電流ヒューズが切れ、すべての	● お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
たり、穴があいたりしていると危険	食が運転を停止ち式>丁し教点をない。	●煙突の接続部、煙突トップのはずれが
る また は 製 な 常 異 0 人	 ●ストーブの上面及び側面が囲われているとき ●ストーブの前面に障害物などがあるとき ・モニターサイン <i>ED</i> 表示・自動的に消火 	原因を取り除いてから点火操作をしてください。◆なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

8.日常の点検・手入れ

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

| 注意| 電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

- ■周囲の可燃物(使用ごと)
- 注意 ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。
- ■ほこり・汚れ(使用ごと)
 - ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。火火・ター・ストーがはいつも清潔にしてご使用ください。
- ■油もれ・油のたまり・油のにじみ(使用ごと)
 - ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
 - ●油もれのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズンの初め)

- ご注意 ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 屋外での使用は禁止されています。

交換の目安は、3年に一度です。


■油タンク(シーズンの初め、適時) 元素[33] ベトサーや二子 (利威・大学) (シーズンの初め、適時) 出身水油質のビーイ 5

●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなってください。

■煙突の接続部のゆるみ及びトップの周囲 (シーズンの初め、適時)

- ●煙突の接続部、煙突トップのはずれがないかを点検してください。煙突が腐食したり、穴があいたりしていると危険ですので新しい物と交換してください。
- ●煙突の近くには燃えやすい物を置かないでください。
- ●煙突内は結露で生じた水滴が凍ってつまると危険です。点火時に、煙突のつなぎ目やストーブより異常な煙が出たら 消火して、煙突内部を点検してください。

■ 定油面器のストレーナの掃除 (適時) お買い求めの販売店に依頼してください。

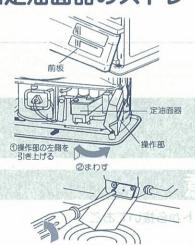


- ●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 ごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 次のように掃除してください。
- 1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 2. ストーブの前板を止めているねじ(5本)をはずし、前板の下側を引き上げて、前に引いて取りはずしてください。
- 3. 操作部を左図のように、①操作部の左側を少し引き上げて、②手前にまわして、開いてください。定油面器がみえてきます。
- 4. ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差しこんで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてください。 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 5. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。 (水で洗わないでください。)
 - ●ストレーナゴムパッキンを忘れぬようにしてください。
 - ●ストレーナを逆に入れないでください。また、底部 (黒色) が必ず、左 横になるように取り付けてください。
 - ●ストレーナの止めねじを固く締め付けてください。
 - ●油もれがないか確認してください。

■反射板・ガラス円筒の掃除 (適時)

- ●反射板及びガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。

点検・手入れの必要項目、時期、方法

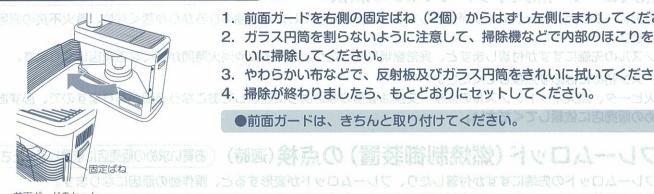


- 1. 前面ガードを右側の固定ばね(2個)からはずし左側にまわしてください。
- 2. ガラス円筒を割らないように注意して、掃除機などで内部のほこりをきれ 開稿火量がいに掃除してください。引効繁聚、当ずまし蔵がなずす日益光のままへぬ
 - 3. やわらかい布などで、反射板及びガラス円筒をきれいに拭いてください。
 - 4. 掃除が終わりましたら、もとどおりにセットしてください。
 - ●前面ガードは、きちんと取り付けてください。

すすの付着やフレームロッドの変形がある場合は、必ずお買い求めの販売店に点検・交換を依点ですの7ーは面値

■ポットバーナの掃除 (適時) お買い求めの販売店に依頼してください。


- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ■ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火が おそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

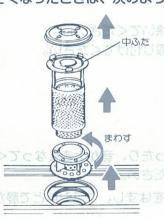

- 1. 上面ガードをはずしてください。
- 2. 燃焼筒ふたをはずしてください。
- 3. スケルトンは中ふたに取り付いています。スケルトンをガラス円筒にあて ないようにして、取りはずしてください。
- 4. 燃焼リングをフレームロッドに当てないように注意して左図の方向に燃焼 ショウングをまわし、取りだしてください。 まっぱる よのこ ままりまけ



5. 点火ヒータ、点火ネットをいためないように、ポットバーナ内部のすすを ドライバーなどでかき落としてから、布などでふきとってください。

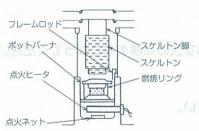

- 6. 組立ての際、燃焼リングは、左図のように正しく確実に取り付けてください。
 - ●ポットバーナ、燃焼リングを損傷したまま使用しますと、燃焼が悪くな ります。ドライバーなどでつついてみて穴があいたり、欠けた場合は新 しいものと交換してください。
 - ポットバーナの交換は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

■ガラス円筒内部の掃除 (適時) (お買い求めの販売店に依頼してください。

- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●長期間の使用によりガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、18ページ「ポットバーナの掃除」の項に したがい、スケルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。
- ●ガラス円筒には、水をかけたり、衝撃を与えたりしないよう注意してください。
- ●運転中にガラスが徐々にすすけた場合は、しばらくの間(約30分間)火力を大きくすることにより、すすを除去 することができます。

8.日常の点検・手入れ

■点火ヒータ・点火ネット・ノズルの点検(シーズンの初め) お買い求めの販売店に依頼してください。

- ●ノズルの先端にすすが付着しますと、異常燃焼になったり、着火不良や消火時間が長くなる原因になります。 シーズン初めには必ず点検してください。

点火ヒータ、点火ネット、ノズルの点検・交換は破損のないように注意しておこなう必要がありますので、必ずお買い 求めの販売店に依頼してください。 The Company of the Comp

■フレームロッド (燃焼制御装置) の点検(適時) お買い求めの販売店に依頼してください。

●フレームロッドの先端にすすが付着したり、フレームロッドが変形すると、誤作動の原因になります。 すすの付着やフレームロッドの変形がある場合は、必ずお買い求めの販売店に点検・交換を依頼してください。

■燃焼用送風機ファンフィルタの掃除 (適時)

●ファンフィルタがごみやほこりで目づまりすると、燃焼不良の原因になります。次の要領でストーブ裏面のファンフィルタの掃除をおこなってください。



- 1. 左図の矢印のようにファンフィルタに力を加えながら引き出し、ストーブ裏面から取りはずしてください。
- 2. ブラシなどでフィルタのほこりを取り除いてください。
- 3. 掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。

■燃焼用送風機の掃除 (年1回以上)

●燃焼用送風機ファンにごみやほこりがたまると、送風力が弱くなり燃焼が悪くなったり、音が大きくなってくることがあります。このようなときには、燃焼用送風機ファンのほこりを取り除いてください。



ストーブ後側のファンカバーと風量制限板をはずし、ブラシなどで静かにほこりを取り除いてください。

- ●清掃が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。
 - ●燃焼用送風機ファンに力を加えますと、曲りや傾きを生じて、回転のときに音が出ますので力を加えぬようにしてください。

■地震などの災害が発生したときの点検について

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
 - ・煙突まわりのはずれ、もれの確認
 - ・灯油配管からのもれの確認 点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

9.定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談は、お買いあげ店または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店までお問い合わせください。

10.部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。

部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ず**コロナ純正部品**とご指定ください。 純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないばかりか、ストーブを損傷したり思 わぬ事故の原因になります。

11.保管 (長期間使用しない場合)

設置したままで保管される場合や、しまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 注意 設置したままで保管する場合も必ず、電源プラグは抜いてください。
- 2. 油タンクの灯油はすっかり出してください。
 - ●中に水分やごみを残したままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3. 定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4. 塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 5. 放熱器のサビなどがあるところをペーパーで磨き「補修用の塗料」(別売)で塗装してください。
- 6. ファンフィルタのごみやほこりを取り除いてください。
- 7. 内部のごみやほこりを取り除いてください。
 - ●傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
 - ●「取扱説明書」は、大切に保管してください。

12.故障・異常の見分け方と処置方法

■次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

皆能到	普爾克現 為五名五 象 論を別器解釋	添金品本目(域)試 香茶養集明 人切又名诺强() 6年
点	初めて使用するとき、煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。
火 時 ・	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が2分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)
消火時	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という 音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
	点火時にポンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。

■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。

●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客様ご相

現象	E1 (途中消火)	E2 (点火しない)	E3 (対震作動	E7 (停電) E9	E8(疑似火炎	E (作動 と)	炎が大きくな	黒煙を出して
原因	858	5		(停電)		3	ならない	て燃える
電源プラグをコンセントに差しこんでいない					to make and the	and the state of	DIPIN OF	19 22 00
強い地震があった。または、ストーブに衝撃を 与えた	さくだ	が対	d'1	には	Par James	777	派ブ	B.1
送油バルブが閉まっている	電温ノコ	. € /3u/	于台級各	保管す) 志志三	り輩妈	規士(/	
ゴム製送油管に空気だまりがある	5.0	· 201	HOA	108	初版	JOK.	961	R.S
定油面器に水、ごみの目づまり	色金ング	/ b t :	ききはつ	しごま!	送したま	一直の	4600	中國
煙突の設置が基準通りでない。煙突の横引きが長い	ye g mje	"maju De	alles he (a)	of may play	There	err ci	a margane of the C	
燃焼用送風機のファンフィルタにほこりがたまった	OFVI	1 201	JIVX	17,0	TY. FA.	+ LVG) IEU UEU	34 °C
煙突工事不適当のため逆風現象がある	133	拉斯	And the second second	ketc	dul	力台	HADE	E O
燃焼リングの取り付けが悪い	11 00	subs. OPE	error 6 to	00 mm Pa F4 6	11 11 11 11 11	7 0 8 400	ero etto alkania	•
煙突のつまり	1 mars 1	.20	550	न्ति प	337	1770	活標	क्षं •ट
強風などにより、煙突の引きが極端に強い	•			old	And the state of	D 3 c	obstanta de la constanta de la	Enumer Co
油もれがある				01.0	and had to	" as" %a	The state of	sad'
煙突の接続部にすきまがある フレームロッドにすすが多量に付着した	HOM.	130	3510	A No and	O.C.	11 7 5	To the	E C
長時間停電があった (30秒以上 - E7表示)	531	30	AR CIV	1 - N	SEI	746	COME	カス
停電があった(1秒以上30秒未満-E9表示)				•				
ルームサーモ取付位置が悪い	7550	DIVA	リ智楽コ	[校婚末]	フザがて	機関し	, CEST	间便
ストーブの上面及び側面が囲われている		613	53.2	かながまれ	I-HWA.	一	社學計畫是由	(65 1 GB)
微風ファンが故障、端子がはずれている								

12.故障・異常の見分け方と処置方法

1 5	現	説 明 明 3 本
	青炎の中に黄色い炎(赤炎)が混じる。	異常ではありません。
燃焼時・そ	煙突の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が 凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙では ありません。
の他	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。
16	タイマー運転中のとき、表示部の表示が暗い。	待機時の消費電力節電のためです。異常ではありません。

談窓口にご連絡ください。 ※設定室温表示にモニターサインが表示されます。

ガラス円筒がすすけ	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	大きくならない 大きくならない	微温風が出ない	处 置 方 法
	借	シナビハセ	送油豐鄉	選り へ	(ねじ2個 cかまま	金具2個	コンセントに確実に差しこむ
ana Trac	Taken Lander	perent a commune	TROPING A	。包括	のおご業	の算定基	19ページ「地震などの災害が発生したときの点検について」の点検項目を確認し、運転スイッチを押し直し再点火する
				Estell Constant	8 12 100 10	Tulun	送油バルブを開く
		6					ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平に直す
			被口点	- 36-	18	-	送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除する。油タンクの水を抜く
•			14 E 142	形装		9	基準通りに設置する
•			い質し質	元表			ファンフィルタのほこりをブラシなどで掃除する
•		•	01 M • 1	程度		· ·	煙突の取り付けを適正にする。
•	•		日は日				正しく取り付ける
•	•		BL	70.92			煙突を掃除する
	•		"冒」。	所类			ドラフトレギュレータなどを取り付ける。煙突を基準通りに設置する (販売店に依頼する)
		•	18 C	元素			もれカ所を締め直す (販売店に修理を依頼する)
		•	* 当门 **	73 M			すきまをなくす
					-	m. ie	すすを取り除く (販売店に修理を依頼する)
			Marie Control	w (1909)			設定室温、時刻などをセットし再度点火操作をする
						D. 进步	リセットし再度点火操作をする
					•	(e)	適正な位置に取り付け直す
							過昇原因を取り除く
						•	販売店に修理を依頼する

仕 様

型式の	呼び	SV-71PKF (基本型式 SV-71PK4)
種	類	ポット式・屋内用・強制通気形・自然対流形
点 火 7	5 式	電気点火式
使 用 炽	然料	由工作發射 人名金达斯洛斯蒂斯 灯油 (JIS1号灯油) 器
무 ナ		壁。与内叶长公司是蒸水下。」無線 1.005L/h/南南口南港都為佐鄉郊伍鄉鄉
燃料消費量	最小	A 母集 (1法
発 熱 量	最大	37,230kJ/h 熱効率69.0%
及び熱効率	最小	公封注印法共同第7,330kJ/h。a熱效率67.0%;在炎星一颗0月akD/l
屈言山土	最大	7.14kW
暖房出力	最小	リタイマー運転中のとき、表示部の製 WA68.1 に機勝の消費権力節階の定めです
熱効率	最高	69.0% (目盛 大 のとき)
熱効率	最低	67.0% (目盛 微少 のとき)
標準適率	温暖地	木造 29.5m² (18畳) まで・コンクリート 41.5m² (25畳) まで
標準適室	寒冷地	木造 31.5m²(19畳)まで・コンクリート 49.5m²(30畳)まで
外形寸	寸 法	高さ615mm・幅748mm・奥行368mm(置台を含む)
質	量	27kg
電源電圧及び	周波数	100V 50/60Hz
定格消費	電力	点火時340/340W·最大燃焼時15/15W
煙突の呼び径		φ106mm (3寸5分)
煙突の壁貫通部の孔径		φ110mm
排 気 温 度		480℃以下。
電流ヒューズ		5A · 10A
安全当	支 置	対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置
その他の	装 置	再点火安全装置・過電流防止装置・燃焼用送風機異常検出装置・安全サーミスタ
付 属	品	置台1個、遮熱板1個、本体固定金具2個(ねじ2個)、ゴム製送油管締付バンド2個

備考) ● 微風ファン運転時の消費電力は定格消費電力に4/4W加算されます。

•標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

プリント配線板 端子配置図

○ 19月1日 (2017年 1917日 1917日 1918日 1918日 1917日	0
赤」対震	スピーカ 黄黄
赤 FMパルス	表示部 黄白
イ コ ン	表示部 黄(4本)
暑 U 吸引ポンプ o Materia city Chacker F	表示部 黄(6本)
電磁ポンプ おもにする対象を表現しています。	表示部 黄(5本)
■ ルームサーモ	□ 自 □ # (2±)
(6本)青	表示部員黄白
(3本)青日操作部 (5本)青月操作部	表示部
オットヒータ 10A 白	
P东州縣以西城田、13×10家 3×10×10 13 建 安全	燃焼ファン 青白
電源	
コアース はいまし 黒黒毛 かいこう はま の	

0

8

14.アフターサービス

■保証について

- ●このコロナ石油ストーブには保証書がついています。 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容 をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●次のような原因による故障及び、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。(詳しくは保証書をお読みください。)
- ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
- ■誤った使用方法による故障や事故。

■修理を依頼されるときについて、の意味が対象して負金を扱うなる

- ●「故障・異常の見分け方と処置方法」(21・22ページ) にしたがってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ① 品名 ② 型式の呼び ③ お買い上げ日 ④ 故障の状況(出来るだけ具体的に)
- ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

■補修用性能部品について

- ●当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ■故障・修理の際の連絡先
 - ●お買い上げの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

15.据え付け・移設

据え付け・移設工事は販売店に依頼する

据え付けや移設工事は販売店または据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

据え付け場所の選定及び標準据え付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。取扱説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。また、「標準据え付け例」については、25ページ、また、「煙突の取り付け」については、28~29ページを参照してください。

据え付け後の確認

試運転

試運転は販売店又は据え付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

■運転準備 ■運転 ■消火の手順 は、取扱説明書(工事編)の29ページを参照してください。

工事編

1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この工事説明書には、安全に正しく据え付けていただくために、いろいろな絵表示が記載されています。そ の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みになり据え付け工事をお こなってください。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用 者が、死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用 者が、傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

●据え付けや移設は、販売店又は据え付け業者が行ってください。 お客様ご自身で据え付けをされ不備があると感電や火災の原因になります。



)据え付けは火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事は 指定の工事店に依頼するなど法令の基準を守って行ってください。



屋内排気禁止

屋内に排気すると、排ガスが室内に充満して危険です。 必ず屋外に排気してください。





●煙突を確実に接続

煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。風、振動、衝撃など で外れたりすると運転中に排ガスが室内にもれて危険です。





注意


-)次の場所には据え付けない。火災や予想しない事故の原因になります。
 - ・水平でない場所、不安定な場所
 - ・不安定な物をのせた棚などの下
 - ・可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
 - ・燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口 のない場所又は換気のおこなえない場所
- ・付近に燃えやすいものがある場所
- ・階段、避難口などの付近で避難の支障とな る場所
- 防火対策をしていないマントルピース
- ・温室、飼育室など人のいない場所

●可燃物との距離を離す


- ※・ストーブ及び煙突から周囲の可 燃物までの離隔距離は火災予防 条例で規定されています。図の ようにしてください。
 - ・ストーブは付属の置台の上に据 え付けてください。

20cm以上 A·B寸法は、20cm以上、 15cm以上と示しています が、煙突と可燃物との距離 (45cm以上)でも規制され ます。保守・点棒も老庸し、 可燃物との距離が長くなる

以上離してください。



45cm以上

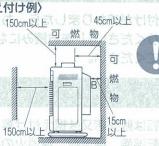


〈標準据え付け例〉

注意

●家屋貫通部の注意

- ・煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。
- ・小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上 有効な被覆をおこなってください。
- ・可燃性の壁・天井・小屋裏・天井裏などを貫通する部分及び、 その付近では煙突の接続はしないでください。

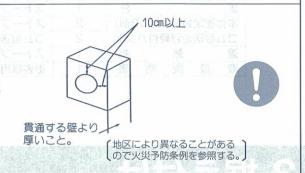

●煙突の固定


- ・煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで固定してください。
- ・煙突は、1.5~2mおきに固定金具で固定し、自重を支える部分は支え又は、吊り金具で堅固に支持してください。



●ドラフトレギュレータの取り付け


煙突の引き(ドラフト)が強いと燃焼不良が発生します。 次の煙突設置の場合は必ず、ダブルドラフトレギュレータ(別売品DR-1) を取り付けてください。

- ・集合煙突に接続する場合・標準寸法以上に立ち上がりが高い場合
- ・風が強くて炎が沈むような場合

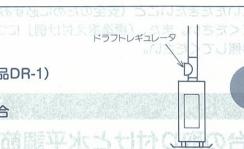

●油タンクとの距離を離す(t2) 類が関の音響が関節間の例後

- ・油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などが無い 場合は、2m以上離してください。 スラ J 顔陽を顕顔顔の園 A
- ・屋内の床置式の油タンクは、畳やじゅうたんの上は避け、 不燃材の床上に据え付けてください。



●ゴム製送油管の屋外使用禁止 3人の側面から、3人の関係を対して一人で発表式図本本 .8

ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。 お家園 。(753/27) 宝園コウンで割れを生じて油もれの原因になります。



●煙突の点検

据え付けが終わったら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこすおそれがあるので、必ず修正 してください。



・下り勾配、下向き曲がり禁止





梱包箱には、次の付属品が入っていますので確認してください。

			Tentant L of L R to
名		個数	用 途
995 BAG400	台	1	ストーブの下に敷く
具(ねじ)	2個)	2	ストーブと置台の固定
語締付バ	ンド	2	ゴム製送油管接続部の締付け
k .	板	< 1 _x	ストーブから側面可燃物までの離隔距離が短い場合、前面ガードに取り付ける
明明	書	-71	お客様用ストーブ取り扱いの説明書
	。 具(ねじ) 管締付バ k	台 具(ねじ2個) 管締付バンド 板	台 1 具(ねじ2個) 2 管締付バンド 2 板 1

3.据え付け


据え付け場所の選定

据え付けについては火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。25~26ページの「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。また、「標準据え付け例」については、25ページ、また、「煙突の取り付け」については28~29ページを参照してください。

据え付け方法

■置台の取り付けと水平調節

ストーブの下には必ず置台を使用し、ストーブを水平にし、必ず置台と固定してください。

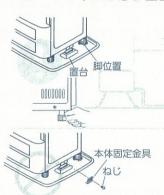

1. ストーブの後側の調節脚が置台の脚位置(2カ所)に、一致するように設置してください。

小屋甕、天井甕などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上

2. 水平器を見ながら4個の調節脚を調節してストーブを水平に据え付けてください。



3. 本体固定金具をストーブの側面から、置台の引っかけ部に差しこみ、付属のねじでストーブに固定してください。固定は、両側面2カ所です。 (1987) (2017) (2

■油タンクの組立てと据え付け (別売品)

- ●組立ては油タンク付属の取扱説明書にしたがっておこなってください。
- ●油タンク油面はストーブ本体設置床面より高さを30cmから2m以内で設置してください。
- ●油タンクの設置、取り扱いについては、各地区の火災予防条例にしたがってください。

■ゴム製送油管の取り付け方



- ●ゴム製送油管にゴム製送油管締付バンドをはめてから、油タンクとストーブのゴム管口に 十分押しこみ、ゴム製送油管締付バンドで強く締め付けてください。
 - ●ゴム製送油管は、JIS-S3022「石油燃焼機器用ゴム製送油管」に合格したもの以外は使用しないでください。
- ●ゴム製送油管の途中が山形になったり、もつれたりしていますと、空気がたまって灯油が 流れないことがあります。平になるように直してください。

据え付け方法

■金属配管(銅製送油管)施工の場合の注意

●定油面器へのごみの侵入を防ぐため、配管工事終了後、ストーブと接続する前には必ず配管内に灯油を流して切粉・ ごみなどを取り除いてください。


■雷気配線

- ●テレビやラジオから1m以上離してください。
- ●電源プラグは、必ず適正配線された単相100Vのコンセントに差しこんでください。
- ●運転時の電源が90V以下及び、110Vを超える場合は、故障の原因になることがあります。 この場合は、電力会社の指定工事店に依頼して、対策してください。「内以加する代謝者の突動。当ちるも>富士以

煙突の左右を変更する場合

煙突の左右を変更する場合は、次のようにおこなってください。

- 1. 上面ガードをはずしてください。
- 2. 煙突接続口を固定している3本のねじをはずし、中のパッキンを損 傷しないように煙突接続口をはずしてください。
- 3. 煙突接続口ふたを固定している3本のねじをはずし、中のパッキン を損傷しないように煙突接続口ふたをはずしてください。
- 4. 組込みは逆の要領で組みかえてください。

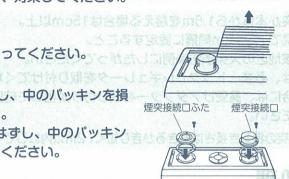

キン及び煙突接続 口ふたは取り付け の方向性がありま す。取り付け用の ねじの位置を確か めて取り付けてく ださい。

4.煙突の取り付け

■煙突の径

●煙突は直径106mm (3寸5分) を使用してください。

|横引き、立ち上がりの標準寸法

- ●煙突の立ち上がり、横引きの標準寸法は、立ち上がり約3.6m(4本)、横引き約1.8m(2本)です。 横引きが標準寸法より長くなる場合は、その長さの1/2を立ち上がりに追加してください。 (結露予防のため、煙突の横引き長さはできるかぎり短く、2m以内にしてください。)
- ●屋外の立ち上がり部の下端には、水抜きをつけて雨水が入るのを防いでください。○部経路法・○・的経済は、くて部の
- ●横引きは10分の1以上の上り勾配になるようにしてください。プリ際節位/Jは位外き帐号はサーイス中部選択姿象
- ●横引きはできるだけ短くし、ベンド(エビ曲)は3個以下になるようにしてください。また、露受けアダプター(別 売品)などの取り付けもご検討ください。工事店とよくご相談ください。
- ●1本の煙突を他のストーブなどと共用することは避けてください。燃焼が悪くなります。

|煙突先端(トップ)の位置55t>JUSI [K] JU戦多そで下区薄額 ...1

- ●煙突トップは、屋根面から垂直距離60cm以上離してください。
- ●煙突トップから水平距離1m以内に隣接家屋などの軒があるときは、さらにそれより、60cm以上離してください。
- ●窓などの開口部からは1m以上離してください。粉末、また紫花類別語等の隔分4~6歳
- ●煙突トップの位置は建物・立木などの状態をみて、あらゆる方向の風が通り抜ける位置にしてください。

■トップの形状

●煙突トップには、逆風防止のための「傾斜H型トップ」を取り付けてください。

ドラフトレギュレータ(別売品)の取り付け

● / 注意 煙突の引き(ドラフト)が強いと燃焼不良が発生します。

次の煙突設置の場合は必ず、ダブルドラフトレギュレータ(DR-1)を取り付けてください。

- ●集合煙突に接続する場合●標準寸法以上に立ち上がりが高い場合
- ●風が強くて炎が沈むような場合

 「なる情報は、ハガス・「関係の「詩楽は「る合能の有難語で無し始後者の問




4.煙突の取り付け

■集合煙突を利用する場合のご注意

●集合煙突に差しこむ 先端は右図のように してください。



●2つ以上のストーブを使用するときは、横引部分の長い方を上にしてください。




●集合煙突を使用する場合は、設置方法などについて必ず専門業者にご相談してください。

■煙突の取り付け図

煙突の先端から水平距離 1 m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm 以上高くすること。煙突の先端から 1 m以内に建物の開口部(窓)がないこと。

- ●※印寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合は15cm以上。
- ●煙突は、固定金具で1.5~2m間隔に固定すること。
- ●設置の場所は当該地区の火災予防条例にしたがってください。
- ●風の強い地域では、必ず、ドラフトレギュレータを取り付けてください。
- ●結露水が出る場合には、露受けアダプターを取り付け排出した結露水は、容器に受けてください。

〔結露予防のため、煙突の横引き長さはできるかぎり短く、2m以内にしてください。〕

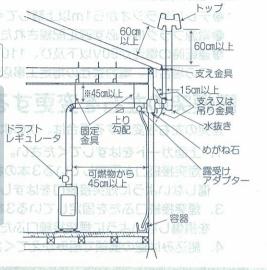

■結露水の処理

●煙突の横引き部に結露水が出る場合は、別売の露受けアダプター(USB-1)又、集合煙突の凍結予防には集合煙突 凍結防止ヒータ(USB-3)をご使用ください。販売店にご相談ください。

5.試運転

試運転は使用者とごいっしょに必ずおこなってください。

■運転準備

- 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
 ☆水雨でもできる数水・ボールででは、
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。 アリコミル あなご 国体 (0.1 の土以下の金の は) を [5 報像
- ●安全装置をセットしてください。(定油面器リセットレバー(黒色)を左方向に止まるまで押してください。)
- ●タイマー運転になっていませんか。

■運転



また整備のの他上され

- 2. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」~「大」に設定してください。
- ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。

■消火の手順



- ●運転スイッチを押して「切」にしてください。「消火します」の音声と同時に、燃焼表示が消え、消火表示「消火します」が点灯します。燃焼室が冷却すると燃焼用送風機が停止し、すべての表示が消灯します。
- ●正常運転しない場合は、21~22ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。



お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談く ださい。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター 0120-919-302 (修理受付専用タイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・青森県・秋田県・岩手県のお客様は最寄のサービス センターへ直接おかけください。

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
北海道地区	札・幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函 営 営 所 欧市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 郷市で園町4-17 北 見 営 業 所 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 〒041-0824 TEL(018)848-6070(代表) FAX(018)848-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0155)35-7510 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森 支店 青森市古館1丁目12-38 青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋田 ウ 業 所 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田サービスセンター 秋田市外旭川三千刈109-1 戸 営 業 所 八戸市売市4丁目4-7 八戸サービスセンター 八戸市市市中代丁目4-7 弘前 京	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-8760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)45-4290 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)1-1344 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133 〒020-0823 TEL(0196)22-4791(代表) FAX(0196)22-5244 〒020-0823 TEL(0196)22-4155(代表) FAX(0196)22-4452
	仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 部山市畠田1-51-9 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28 圧 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	首都圏 支 店 東京都北区豊島8-4-8 東京都田高塚新田95-5 は	〒114-0003 TEL(03)3927—1151(代表) FAX(03)3927—1160 〒114-0003 TEL(03)3911—1131(代表) FAX(03)3927—1160 〒114-0003 TEL(03)3911—1131(代表) FAX(03)3927—1130 〒114-0003 TEL(04)519—5271(代表) FAX(03)3927—1160 〒270-2222 TEL(047)312—8330(代表) FAX(042)528—2382 〒270-2222 TEL(047)312—8330(代表) FAX(047)312—8338 〒245-0063 TEL(045)852—4008(代表) FAX(047)312—8338 〒245-0063 TEL(045)852—4008(代表) FAX(045)852—5540 〒301-0812 TEL(048)651—1722(代表) FAX(048)651—6370 〒331-0812 TEL(048)651—1231(代表) FAX(048)651—6370 〒3770-0007 TEL(027)361—4806(代表) FAX(027)361—9139 〒321-0933 TEL(027)386—5516(代表) FAX(028)632—5205 〒310-0852 TEL(029)241—2172(代表) FAX(029)241—4268 〒305-0861 TEL(029)839—5325(代表) FAX(029)836—1913
 信越・ 北陸地区	新	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2128(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(026)221-0039 〒399-0033 TEL(026)326-0051(代表) FAX(026)221-9961
	会 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 温川市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)244-0567(代表) FAX(076)244-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古屋 支 店 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 東 所 静岡市駿河区高松2-15-30 静岡サービスセンター 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 静岡市駿河区高松2-18-30 域 車 営 業 所 津市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沿津市西権路888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6551 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒422-8034 TEL(054)238-0016(代表) FAX(054)238-0006 〒422-8034 TEL(054)238-0016(代表) FAX(054)238-0822 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(058)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212
近畿• 四国地区	大阪 支 店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 大阪 サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 京都 営 業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 寛 根 営 業 所 神戸市西区技告5-132 彦 根 営 第 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広島 支店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山	〒731-0138 TEL(082)871—3310(代表) FAX(082)871—3306 〒731-0138 TEL(082)871—3315(代表) FAX(082)871—0272 〒700-0976 TEL(086)243—7751(代表) FAX(082)873—7791 〒683-0035 TEL(0859)33—8157(代表) FAX(0859)23—0709 〒745-0882 TEL(0834)22—5567(代表) FAX(0834)22—5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 北九 州 営 業 所 庶 児 豊 営 業 所 熊 塚市尾ノ上1-11-12 長崎 営 業 所 民 長崎市繋鳴る59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(093)281-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)289-1680(代表) FAX(095)582-7767 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)525-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

01107002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32—2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23—5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22—2121(代表)

